

Instant Pot[®] Zen



Manuel de l'utilisateur

Téléchargez l'appli gratuite de recettes



Rejoignez-vous à la communauté officielle Instant Pot :
www.facebook.com/groups/instantpotcommunity



Visitez notre chaîne YouTube pour obtenir des conseils,
des astuces et des vidéos de recettes :





Bienvenue dans l'univers de la cuisson avec Instant Pot®

Merci d'avoir choisi un appareil de la gamme Instant Brands^{MC}!
Notre vision est de vous fournir les bons outils pour améliorer votre expérience culinaire de manière sûre, pratique et fiable. « Zen » a été conçu pour la tranquillité d'esprit, et offre un chauffage de précision afin que vous puissiez profiter de la tasse parfaite à tout moment.

Bonne cuisson!

Robert J. Wang
Fondateur, PDG

Table des matières

Précautions importantes	1 - 3
Présentation du produit	4
Spécifications du produit	4
Panneau de commande et fonctions	5
Pour commencer	6
Guide de préparation du thé	7
Entretien et nettoyage	8
Garantie	9 - 10

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

La manipulation sécuritaire d'un appareil électroménager électrique nécessite certaines précautions d'usage :

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Ne pas utiliser la bouilloire en Amérique du Nord avec un système électrique autre que 120 V/60 Hz. Ne pas utiliser de convertisseur de secteur ou d'adaptateur.
3. La bouilloire est conçue pour ne fonctionner qu'avec la base fournie. Ne pas utiliser ses pièces séparément ou pour tout autre usage.
4. Ne pas faire fonctionner la bouilloire avec un cordon ou une prise endommagé, ou dans le cas d'un dysfonctionnement de l'appareil, ou après un dommage subi par celui-ci.
5. Ne pas laisser pendre le cordon électrique d'une table ou d'un banc, ou entrer en contact avec une surface chaude, afin de ne pas l'endommager.
6. Ne pas placer la bouilloire sur un brûleur électrique ou à gaz, ou près de celui-ci, ou encore dans un four chaud.
7. Ne pas allumer la bouilloire quand elle est vide, ce qui pourrait endommager son élément chauffant. Dans le cas où la bouilloire est allumée sans eau, débranchez-la et laissez-la refroidir 15 min avant de la rebrancher.
8. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants; par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent empêcher que l'appareil soit utilisé de manière sécuritaire. Une surveillance étroite doit être exercée lorsque cet appareil est utilisé à proximité de ces personnes.
9. **⚠ ATTENTION** Ne pas immerger la bouilloire ou ses pièces dans de l'eau ou tout autre liquide, afin de prévenir les décharges électriques.
10. **⚠ AVERTISSEMENT** La vapeur chaude peut causer des brûlures. Après l'ébullition, et avant de verser l'eau, presser sur le bouton d'ouverture du bec verseur quelques secondes, afin d'évacuer la vapeur. Ne pas toucher au bec verseur, afin d'éviter toute brûlure.




Veillez lire et conserver ces consignes de sécurité. Le non-respect de ces dernières peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

11. La bouilloire est conçue pour ne faire bouillir que de l'eau. Ne pas faire chauffer d'autre liquide, tel du café, du thé, du lait ou de l'alcool. Ne pas employer la bouilloire pour tout autre usage que celui décrit dans ce manuel.
12. Ne pas déplacer la bouilloire lorsqu'elle est en marche. Faire preuve de prudence au moment de la manipuler, lorsqu'elle est pleine, afin d'éviter toute brûlure.
13. Ne pas utiliser la bouilloire avec des pièces ou des accessoires non approuvés par Instant Brands.
14. Toujours débrancher la bouilloire quand elle n'est pas en marche et avant de la nettoyer. La laisser refroidir avant de la nettoyer.
15. **⚠ ATTENTION** Toujours s'assurer que le couvercle de la bouilloire est bien fermé, lorsque cette dernière est en marche. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau est en ébullition, afin d'éviter toute brûlure.
16. **⚠ AVERTISSEMENT** La bouilloire doit rester en position verticale en tout temps afin d'éviter toute brûlure. Son couvercle n'est pas hermétique, afin de permettre l'évacuation de la vapeur durant l'ébullition. Une fuite d'eau se produit si la bouilloire est retournée et qu'elle contient de l'eau.
17. Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur. Non destinée à un usage commercial.
18. Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant correctement reliée à la terre. Ne pas retirer la broche de mise à la terre.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.


⚠ AVERTISSEMENT	
	Danger d'électrocution <ul style="list-style-type: none">• Brancher dans une prise à trois trous avec mise à la terre• Ne pas retirer la broche de mise à la terre• Ne pas utiliser d'adaptateur• Ne pas utiliser de rallonge• Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, le feu ou l'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT


Veillez lire et conserver ces consignes de sécurité. Le non-respect de ces dernières peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT

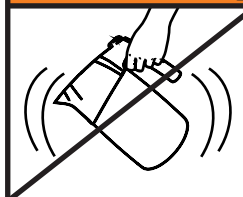

Faire preuve d'une extrême prudence en manipulant la bouilloire contenant du liquide chaud. Laisser en position verticale en tout temps, afin d'éviter toute brûlure.

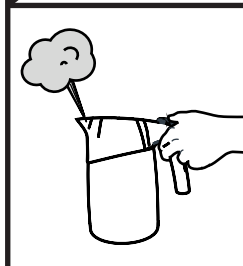

L'eau et la vapeur seront chaudes après l'ébullition. Toujours évacuer la vapeur avant de verser l'eau, afin d'éviter toute brûlure. Avant de verser l'eau, presser sur le bouton d'ouverture du bec verseur quelques secondes, afin d'évacuer la vapeur.



Un déversement de liquide chaud peut causer de sérieuses brûlures. Garder la bouilloire et le cordon électrique en dehors de la portée des enfants.


NE JAMAIS :

- laisser pendre le cordon d'un comptoir
- utiliser une prise située sous un comptoir
- utiliser de rallonge



Ne pas remplir la bouilloire au-delà du niveau d'eau maximal (indiqué dans le récipient). Si le niveau d'eau dépasse la marque du niveau d'eau maximal, de l'eau s'écoulera du bec à l'ébullition.

Présentation du produit

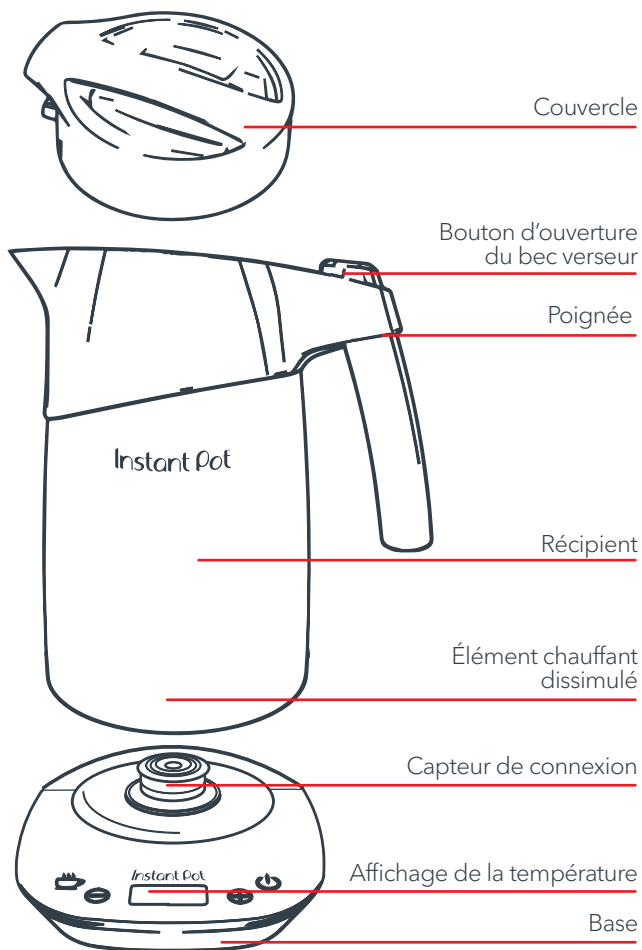

Spécifications du produit



Modèle: ZEN 1.5



1500W



120V - 60Hz




3,75 lb
1,7 kg



po : 8L x 6,7l. x10,8h min : 40 °C (105 °F)
cm : 20,2L x 17l. x 27,3h max : 100 °C (212 °F)



Panneau de commande et fonctions

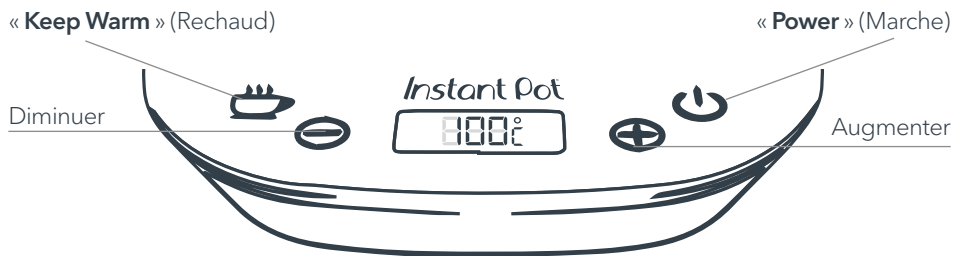

Le pichet doit être placé sur la base de la bouilloire pour pouvoir être utilisé. Si le pichet est retiré de la base pendant plus de 20 secondes, la bouilloire repasse en veille.

Ébullition rapide

Appuyer sur « **Power** » (Marche) pour faire bouillir à 100 °C (212 °F). Après 3 secondes, la température augmente en temps réel et « **HEAT** » (chauffage) s'affichera.

Pour activer ébullition rapide avec réchaud, appuyez sur « **Power** » (Marche), puis sur « **Keep Warm** » (Réchaud). La bouilloire bouillira à 100 °C, puis chauffera pour maintenir la température à 95 °C (205 °F) pendant 4 heures.

Pour régler la température entre 40 et 95 °C, utilisez les touches + / - .
Touchez « **Power** » (Marche) pour annuler.

Température personnalisée

Appuyez sur « **Keep Warm** » (Rechaud). La température et « **WARM** » s'affichera.

Utiliser les touches + / - pour régler la température à une valeur située entre 40 °C et 95 °C (105 °F et 205 °F). La bouilloire chauffera à la température sélectionnée, puis chauffera pour maintenir la température sélectionnée jusqu'à 4 heures.

Remarque: La bouilloire n'atteindra pas 100 °C (212 °F) avec ce réglage.

Appuyez sur « **Keep Warm** » (Rechaud) pour annuler.

Affichage précis de la température

Les touches + / - permettent de régler la température par tranche de 5 °C (10 °F). Après 3 secondes, l'affichage indique la température interne.


Mode d'affichage de la température Celsius à Fahrenheit

Pour changer le mode d'affichage de la température de Celsius à Fahrenheit, appuyez sur les deux touches + / - et les maintenir appuyées. Le réglage (Celsius ou Fahrenheit) sélectionné s'affichera alors.

Pour commencer




1 Retirer le couvercle du récipient.

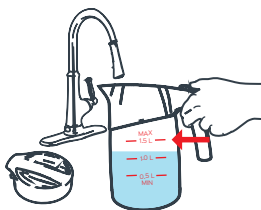


2 Remplir le récipient jusqu'à la marque « **MAX** » (Maximum) indiquée à l'intérieur du récipient.




3 Placer le couvercle sur le récipient de manière sécuritaire.

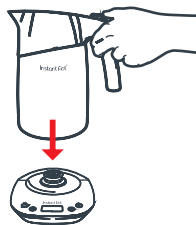

4 Placer le récipient sur sa base.

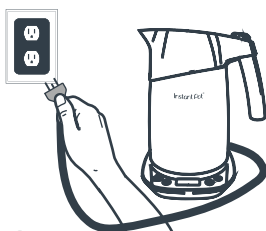


5 Brancher dans une prise de 120 V avec mise à la terre.

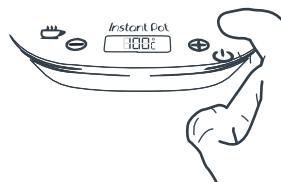


6 Appuyez sur « **Power** » (Marche) pour obtenir une ébullition rapide.



7 La bouilloire émet un signal sonore quand l'eau est bouillante.

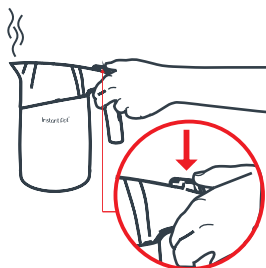



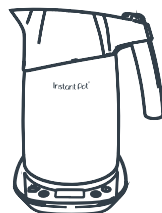


















8 Appuyez sur le bouton d'ouverture du bec verseur pendant quelques secondes, puis verser l'eau voulue et jeter le reste.



9 Recommencez autant de fois que vous le désirez !

Guide de préparation du thé

Type de thé	RECOMMANDATIONS*			
	Température de l'eau	Temps d'infusion	1 c. à thé (3 ml) par tasse (250 ml/ 8 oz)	Nouvelle infusion possible
Thé blanc				
	85 °C 185 °F	2-5 minutes		
Thé jaune				
	75-80 °C 165-175 °F	3 minutes		
Thé vert				
	70-80 °C 160-175 °F	1-3 minutes		
Thé Oolong				
	85 °C 185 °F	2-3 minutes		
Thé noir				
	100 °C 212 °F	4 minutes		
Thé Pu'er				
	95-100 °C 200-212 °F	3-4 minutes		
Tisanes				
	100 °C 212 °F	3-6 minutes		


* Remarque: la température de l'eau et les temps d'infusion ne sont que des suggestions. Des ajustements peuvent être apportés selon vos préférences.

Entretien et nettoyage

Laisser la bouilloire refroidir avant de la nettoyer ou de la ranger.

Méthode de nettoyage	Pièce	Remarque
Lavable au lave-vaisselle et lavable à la main	Couvercle	Ne pas utiliser de produits chimiques, de fer ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer la bouilloire.
Nettoyage au chiffon humide	Récipient en acier inoxydable	S'assurer que la base du récipient est propre et sèche avant de placer ce dernier sur la base de l'appareil.
	Base de la bouilloire	Ne pas plier le cordon électrique lorsque la bouilloire est rangée ou n'est pas en marche.

ATTENTION

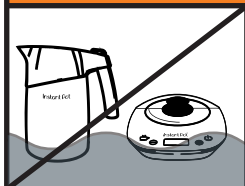

NE PAS immerger le récipient or la base de la bouilloire dans l'eau ou le laver au lave-vaisselle.

Détartrage

Les minéraux présents dans l'eau peuvent se déposer au fond de la bouilloire.

Un détartrage régulier assure la longévité de l'appareil.

- 1 Mettre 3 tasses (750 ml/24 oz fl) de vinaigre blanc dans le récipient, puis ajouter de l'eau jusqu'à la marque « **MAX** » (Maximum). Laisser reposer toute une nuit.
- 2 Le lendemain, vider et remplir d'eau claire jusqu'à la marque « **MAX** » (Maximum), faire bouillir et jeter l'eau après l'ébullition.

Répéter au besoin.



Garantie limitée

La présente garantie limitée est en vigueur pendant la période de un an débutant à la date de l'achat initial de l'appareil par le consommateur. Pour obtenir du service aux termes de la présente garantie limitée, vous devrez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, sur demande d'un représentant autorisé d'Instant Brands Inc. (« Instant Brands »), renvoyer l'appareil. À la condition que l'appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites apposées sur celui-ci ou fournies avec celui-ci, Instant Brands, à son entière discrétion, (i) réparera les vices de matériaux et de fabrication ou (ii) remplacera l'appareil. Si votre appareil est remplacé, la garantie limitée applicable à l'appareil de remplacement expirera à la fin de la période de 12 mois débutant à la date de l'achat initial.

La présente garantie limitée s'applique uniquement au profit de l'acheteur initial et à l'utilisation de l'appareil aux États-Unis et au Canada. Elle ne couvre pas les unités qui sont utilisées à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil pourrait compromettre le fonctionnement sécuritaire de celui-ci et annuler la présente garantie limitée. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux appareils ou aux pièces qui ont été modifiés, sauf si un représentant d'Instant Brands a autorisé expressément les modifications en question.

Limitation et exclusions

La responsabilité qui incombe à Instant Brands, le cas échéant, relativement à tout appareil ou pièce prétendument défectueux n'excèdera en aucune circonstance le prix d'achat d'un appareil de remplacement comparable.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

1. les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une négligence, d'une utilisation abusive, déraisonnable ou contraire aux instructions d'utilisation, de l'usure normale ou commerciale, d'un mauvais assemblage, d'un désassemblage, du fait que l'entretien raisonnable et nécessaire n'a pas été effectué, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle ou d'une réparation effectuée par quiconque, sauf conformément aux directives d'un représentant d'Instant Brands;
2. les réparations requises découlant du fait que votre appareil n'a pas fait l'objet d'une utilisation normale et personnelle ou a été utilisé d'une manière qui est contraire aux instructions d'utilisation publiées;
3. l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou la réparation de pièces et de systèmes résultant de réparations ou de modifications non autorisées dont l'appareil a fait l'objet.

Dans ces circonstances, vous devrez assumer le coût de la réparation ou du remplacement de l'appareil.

Exclusion de garanties implicites

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, INSTANT BRANDS NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NE POSE AUCUNE CONDITION ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, EXPLICITE OU IMPLICITE, PAR EFFET DE LA LOI,

Warranty

DU FAIT DE L'USAGE OU D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE COURANTE OU POUR UNE AUTRE RAISON, À L'ÉGARD DES APPAREILS OU DES PIÈCES VISÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES CONDITIONS OU LES DÉCLARATIONS QUANT À LA QUALITÉ DE FABRICATION, À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU À LA DURABILITÉ.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion de garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier, cette limitation pourrait donc ne pas s'appliquer à vous. Dans ces États et provinces, vous disposerez uniquement des garanties implicites qui doivent vous être expressément accordées en vertu des lois applicables.

Limitation de recours et exclusion de dommages indirects

LE SEUL RECOURS DONT VOUS DISPOSEZ AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE À FAIRE RÉPARER OU REMPLACER L'APPAREIL DE LA MANIÈRE PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES. INSTANT BRANDS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS QUI DÉCOULENT DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL OU DES DOMMAGES LIÉS À DES PERTES ÉCONOMIQUES, À DES BLESSURES CORPORELLES, À UNE PERTE DE BIENS, DE REVENUS OU DE PROFITS, À UNE PERTE DE JOUISSANCE OU D'UTILISATION, À DES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU D'INSTALLATION OU À D'AUTRES DOMMAGES INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

Enregistrement de la garantie

Veillez vous rendre à l'adresse www.instantpot.com/support/register pour enregistrer votre nouvel appareil Instant BrandsMC et valider votre garantie dans les trente (30) jours suivant la date de l'achat. Vous serez appelé à fournir le nom du magasin, la date de l'achat, le numéro de modèle (qui se trouve au dos de votre appareil) et le numéro de série (qui se trouve sous votre appareil) ainsi que votre nom et votre adresse électronique. Cet enregistrement nous permettra de vous informer sur les nouveaux produits, de vous faire parvenir des recettes et de communiquer avec vous dans le cas peu probable de la publication d'un avis relatif à la sécurité d'un produit. En enregistrant votre appareil, vous reconnaissez que vous avez lu et que vous comprenez les instructions d'utilisation ci jointes et les avertissements qui y sont donnés

Service de garantie

Pour obtenir du service aux termes de la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par téléphone au 1 800 828-7280 ou par courrier électronique à l'adresse support@instantpot.com. Vous pouvez également ouvrir un billet de service en ligne à l'adresse www.instantpot.com/support. Si nous ne sommes pas en mesure de régler le problème, vous pourriez être appelé à envoyer votre appareil au service après vente aux fins de la réalisation d'une inspection de la qualité. Instant Brands n'est pas responsable des frais d'expédition liés au service de garantie, sauf pour ce qui est de ceux qui sont liés au renvoi de votre appareil à partir du Canada ou de l'un des 48 États contigus et du district de Columbia des États Unis, de la manière prévue dans les présentes. Lorsque vous renvoyez votre appareil, veuillez fournir votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et une preuve de la date de l'achat initial, ainsi qu'une description du problème avec l'appareil.

Instant Pot®

Instant Brands Inc.
11 - 300 Earl Grey Drive, Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

Enregistrez votre produit aujourd'hui :
www.InstantPot.com/Support/Register

Téléphone : 1.800.828.7280

Site Internet : www.InstantPot.com

Magasin : www.Store.InstantPot.com

Courriel É.-U. et Canada : Support@InstantPot.com

Copyright © 2018 Instant Brands Inc.